

# HYDROPASS

## Elementi della tessera utente

### INTRODUZIONE

Display grafico e quattro tasti



OK / accensione / spegnimento



Rifiuta / esci / abbandona



Freccia su / aumenta




Freccia giù / diminuisce

Questa breve guida insegna l'utilizzo di base del sistema HYDROPASS con una tessera utente programmata e pronta all'uso.

Per gli ulteriori approfondimenti fare riferimento al "Manuale d'uso" della tessera utente.

Esso descrive anche il funzionamento semplificato della tessera utente che permette di azionare l'idrante premendo un solo tasto, senza passare dai vari menu.

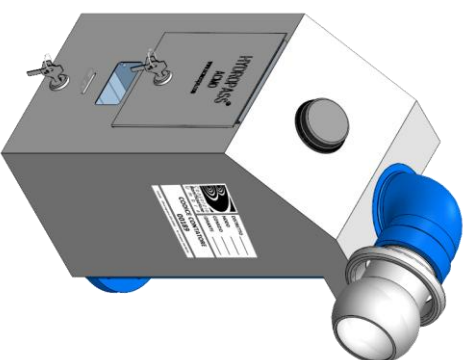

Guida rapida  
all'uso della  
tessera utente

Connessione via spinotti e via radio.



AC.MO. S.p.A.

via Tommaso da Modena, 28  
31056 Roncade (TV)

Telefono (+39) 0422 840220

Fax (+39) 0422 840923

<http://www.acmospa.com/>

AC.MO. S.p.A.


<http://www.acmospa.com/>

# ACCENSIONE SPEGNIMENTO

Quando la tessera è spenta, mantenendo

premuto il tasto  per un paio di secondi, si accende.




Quando la tessera è accesa, mantenere

premuto il tasto  per tre secondi, la spegne.



Dopo tre minuti dall'ultima pressione di un tasto la tessera si spegne in modo autonomo.



## UTILIZZO GENERALE


Tramite le frecce  su e giù  si selezionano i diversi menù disponibili e premendo il tasto  si accede al livello successivo.

Premendo il tasto  si torna al livello precedente.

Quando viene proposta una scelta, si deve premere il tasto  per accettarla oppure il tasto  per rifiutarla.

## AZIONAMENTO IDRANTE (APERTURA E CHIUSURA)

Accendere la tessera e portarsi al menu connessione. Infilare la tessera sugli spinotti dell'idrante e premere il tasto


 per avviare la comunicazione con l'idrante.

Se l'idrante è chiuso, compare la domanda "Attivare erogazione?". Per iniziare

l'erogazione premere il tasto .

Se l'idrante sta erogando, si vede il consumo attuale. Per chiudere

l'erogazione premere il tasto .

Premere il tasto  per lasciare l'idrante nella condizione in cui si trova, ad esempio in erogazione, in chiusura, in posticipo (ossia attesa erogazione ritardata).

Staccare la tessera dall'idrante.





Si consiglia di rimuovere sempre la tessera dall'idrante una volta avviata l'erogazione.


## VISUALIZZAZIONI ED IMPOSTAZIONI


La tessera consente di visualizzare una serie informazioni come la data e l'ora attuale.

Inoltre permette di cambiare alcune impostazioni come il cicalino, il posticipo, l'erogazione a tempo e/o a volume, eccetera.

Selezionare tramite le frecce uno dei menù ed accedervi premendo il tasto . Poi spostarsi tramite le frecce per vedere le informazioni disponibili o premere il tasto  per tornare al livello superiore.

## PROGRAMMAZIONE DEI LIMITI DI TEMPO E DI VOLUME

Entrare nel menu "OPERATIVO" e poi spostarsi sulla voce "Massimo tempo singola erogazione", premere  e modificare il tempo con le frecce. Premere ancora il tasto **OK** per memorizzare la scelta.

Sempre dal menu "OPERATIVO" spostarsi alla voce "Massimo prelievo singolo", premere  e cambiare il volume con le frecce. Premere ancora il tasto **OK** per memorizzare la scelta.

Tali limiti sono trasferiti all'idrante al momento della successiva apertura e quando raggiunti, l'idrante interrompe l'erogazione autonomamente, senza la presenza della tessera.